Manuale prodotto

Impianto citofonico preconfigurato Confort per montaggio a parete
PSC22x0

PSC2210, PSC2220

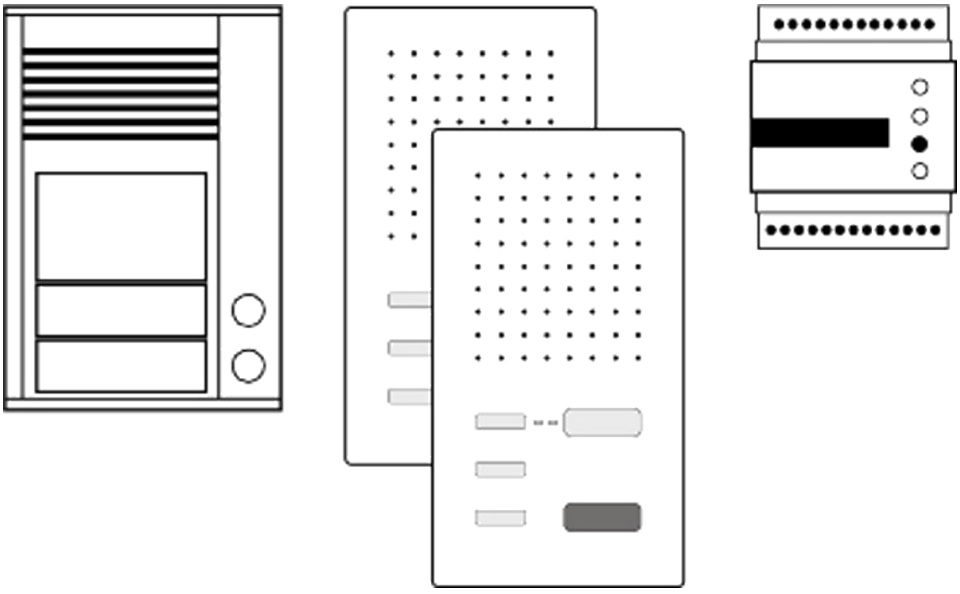

Sommario

Contenuto del pacchetto **2**
Informazioni di sicurezza **3**
Destinazione d'uso **3**
Brevi annotazioni **3**
Dati tecnici **4**
Panoramica impianto PSC22x0 ..... **4**
Montaggio **5**
In fase di disimballaggio 5
Collegamento dei fili **5**
Funzionamento speciale a due fili 5
Messa in funzione **6**
Impostazioni **6**
ISW3130 ..... **6**
Ulteriori impostazioni 6
Possibilità di configurazione 6
Stampaggio dei nomi su targhette 6
Programmazione dei tasti **6**
Riparazione **6**
Pulizia **7**
Conformità **7**
Smaltimento **7**
Garanzia **7**
Assistenza 8

Contenuto del pacchetto

1 x Stazione esterna PAK01-EN (PAK02-EN)
1(2) x Stazione/i interna/e vivavoce e tastiera confort ISW3130 (numerate 1 e 2)
1x Alimentatore e unità di controllo BVS20-SG
1x Accessori: targhette, chiave per win:clip™, cacciavite
Manuale di istruzioni PSC22x0
Manuale di istruzioni dei componenti del pacchetto (nella confezione)
Manuale ISW3130 (nella confezione ISW3130)

Informazioni di sicurezza

Norme generali di sicurezza

! Attenzione! Montaggio, installazione, messa in servizio e riparazione di apparecchi elettrici devono essere eseguiti solo da un elettricista qualificato e devono essere rispettate le norme antinfortunistiche.

Per i lavori su sistemi con alimentazione 230 V in tensione alternata, i requisiti di sicurezza sono da osservare secondo la norma DIN VDE 0100.

Durante l'installazione di sistemi TCS:BUS le regole generali di sicurezza devono essere osservate secondo la norma DIN VDE 0800.

! Ulteriori informazioni sulla sicurezza:
Si prega di fare riferimento alle specifiche informazioni di ciascun prodotto dei componenti del pacchetto.

Destinazione d'uso

Il PSC22x0 è un pacchetto confort completo, preconfigurato con una stazione esterna a montaggio a parete e una o due stazioni interne confort vivavoce.
Ad ogni pulsante della stazione esterna viene assegnata una specifica stazione interna.
Adatto per abitazioni monofamiliari e bifamiliari.

Brevi annotazioni

- Il pacchetto si compone di tre unità: stazione esterna, una o due stazioni interne vivavoce confort e alimentatore e controllo unità.

- Proprietà dei componenti del pacchetto:
  Si prega di fare riferimento alle specifiche informazioni di ogni componente del pacchetto

- Il pacchetto PSC22x0 è espandibile aggiungendo componenti quali relè di chiamata e trasmettitore radio.

Dati tecnici

	Stazione esterna PAK0x-EN	Stazione interna ISW3130	Alimentatore e unità di controllo BVS20-SG
Materiale	Alluminio anodizzato	Materiale termoplastico, bianco	Materiale termoplastico
Dimensioni H x B x T in mm	153 …241 x 104 x 16	180 x 100 x 25	90 x 72 x 70
Montaggio	Parete	Parete	Su guida DIN EN 50022
Peso	325 g (PAK01) 431 g (PAK02)	185 g	490 g
Temperatura di esercizio	-20 °C ... + 50 °C	-5 °C ... + 40 °C	0 °C ... + 40 °C
Tensione di alimentazione	230 V, 50 – 60 Hz		
Corrente di ingresso (complessiva):	I(a tot) = 1,4 mA, I(P tot) = 11 mA (PSC2110) I(a tot) = 2,4 mA, I(P tot) = 11 mA (PSC2120)		

Panoramica impianto PSC22x0

Stazioni interne:	**ISW3130**
Alimentatore e unità di controllo:	**BVS20-SG**
Stazione esterna:	**PAK0x-EN**

Esempio PSC2220-0000

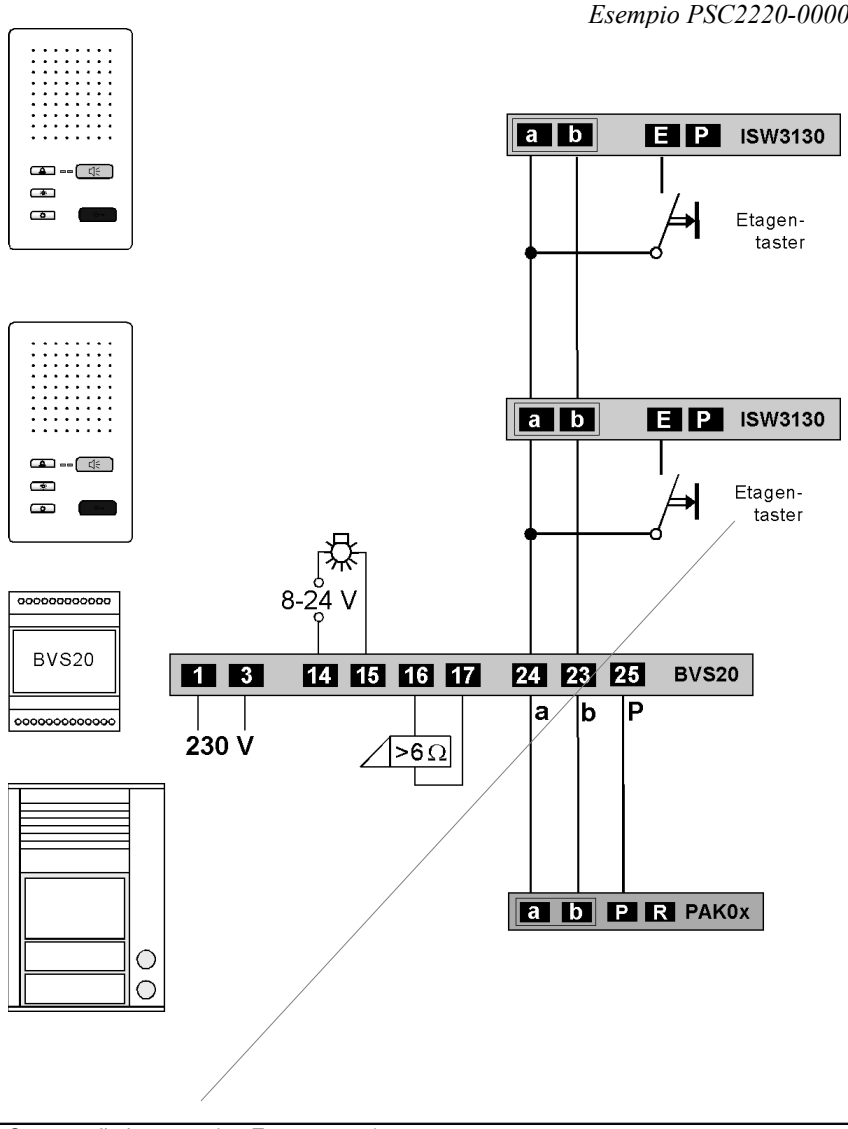

Campanello ingresso (=> Etager taster)

Montaggio

Da annotare al momento del disimballaggio
Sulle confezioni delle stazioni interne troverete le etichette con il numero assegnato (1 e 2)

!	Fate attenzione al numero assegnato (1 e 2) al momento dell'installazione delle stazioni interne vivavoce Confort al fine della corretta assegnazione con il pulsante della stazione esterna.

Si prega di fare riferimento alle specifiche informazioni di ciascun prodotto del pacchetto.

Collegamento dei fili

- **Collegare i componenti del pacchetto in base allo schema dell'impianto PSC22x0**

!	Utilizzare il cacciavite piccolo in dotazione per collegare i cavi per evitare di danneggiare il dispositivo.

Stazione esterna con collegamento a 2 fili
In questa modalità può essere collegata solamente una stazione esterna!
Effettuare un ponte tra i morsetti “a” e “P”

Avviso: la stazione non funziona se il ponte è effettuato al morsetto “b” anziché “a”.

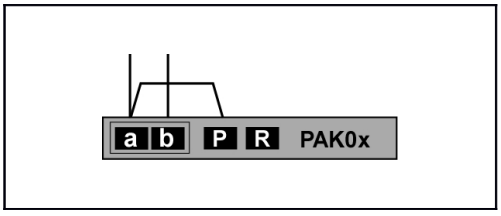

Collegamento di un relè apriporta alla stazione PAK

Possibilità di collegamento di un relè apriporta nel caso che più stazioni esterne siano collegate.

Fare attenzione al foglio di istruzioni del relè apriporta.

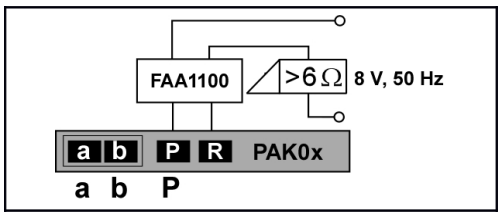

!	Non è possibile installare stazioni interne aggiuntive oltre il numero massimo consentito (esempio in parallelo). Fare riferimento al foglio di istruzioni della stazione interna Confort.

Messa in funzione

- Installare e collegare tutti i dispositivi dell'impianto.
- Controllare che non vi siano cortocircuiti nei morsetti a, b e P.
- Inserire la tensione di rete.

Impostazioni

ISW3130
La stazione ISW3130 è preimpostata dalla fabbrica per il funzionamento a 2 fili e non necessita di essere impostata in modo diverso.

Ulteriori impostazioni
Si prega di fare riferimento alle informazioni di prodotto di ciascun componente dell'impianto.

Possibilità di configurazione
Si prega di fare riferimento al foglio informativo di prodotto della stazione interna.

Stampaggio dei nomi sulle targhette
Si prega di fare riferimento al foglio informativo di prodotto della stazione esterna.

Programmazione dei tasti

Le stazioni interne vivavoce Confort sono già preimpostate in fabbrica e abbinate ai tasti della stazione esterna e quindi non necessitano di alcuna impostazione da parte dell'utente. Nel caso occorra provvedere ad una sostituzione attenersi al foglio delle istruzioni della stazione interna (in sostituzione) o anche di quella esterna.

Riparazione

Si prega di fare riferimento al foglio informativo della stazione interna e esterna.

Pulizia

Si prega di fare riferimento al foglio informativo della stazione interna e esterna.

Conformità

Le dichiarazioni di conformità sono disponibili sul sito internet www.tcsag.de, download, informazioni commerciali.

Smaltimento

Le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. I materiali utilizzati sono riciclabili. Date quindi per cortesia un contributo alla protezione del nostro ambiente e smaltite il dispositivo utilizzando l'apposita raccolta di rifiuti elettronici.

Smaltite tutti i materiali di imballaggio in contenitori di cartone e di carta o di plastica.

Garanzia

Offriamo gli elettricisti una gestione semplificata dei casi di garanzia.

- Si prega di leggere i nostri **termini e condizioni di vendita e consegna**, disponibili sul sito www.tcsag.de, download, informazioni commerciali e inclusi nel nostro listino prezzi aggiornato.
- Contattateci per cortesia al servizio **TCS HOTLINE**
- In alternativa potete contattare il nostro distributore di zona.

Assistenza

Rivolgete le vostre domande al nostro servizio assistenza

TCS HOTLINE (+49) 4194 / 9 88 11 88